



## Naudojimo instrukcija:


Prieš purškiant putas sudrėkinti paviršių. Paviršius turi būti švarus ir neriebaluotas. Flakonas turi būti kambario temperatūros. Tarpą užpildykite tik dalinai – putas vykstant polimerizacijos procesui dar plėsis. Putų sluoksnio storis neturi būti didesnis nei 3 cm. Didelius tarpus užpildyti palaipsniui, atskirais sluoksniais, sekantį sluoksnį užpurkšti tik sukietėjus prieš tai esančiam, papildomai drėkinti kiekvieną sluoksnį.

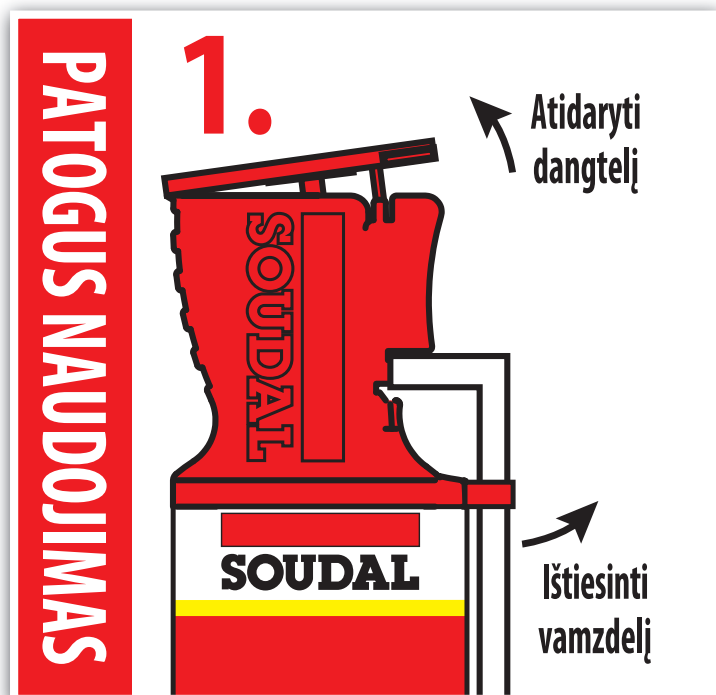

Kruopščiai sumaišyti balionėlio turinį, stipriai, apie 30 s, sukratyti balionėlį. Atidaryti dangtelį esantį virš rankenos - atblokuoti paspaudėją. Ištiesinti vamzdelį.

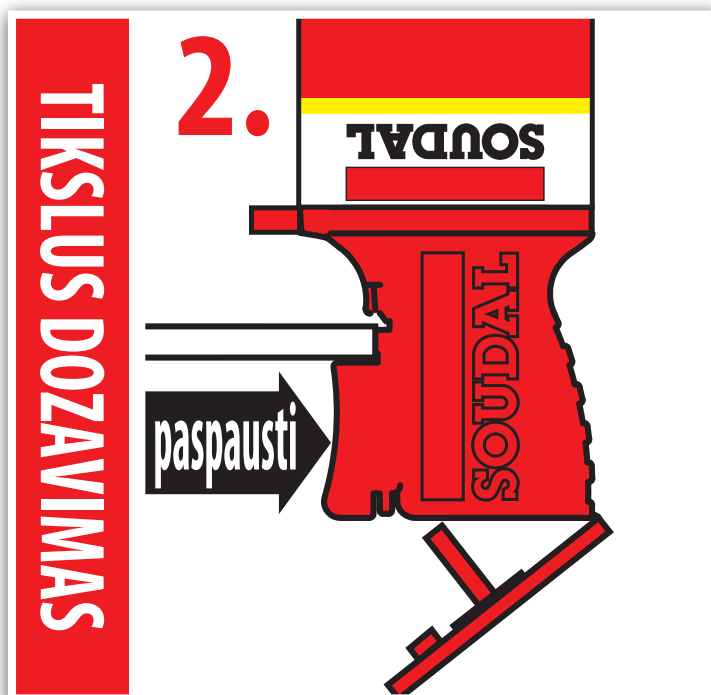

Laikyti balionėlį dugnu į viršų, dozuoti putas spaudžiant pistoleto gaiduką. Putų tėkmė priklauso nuo gaiduko paspaudimo stiprumo.

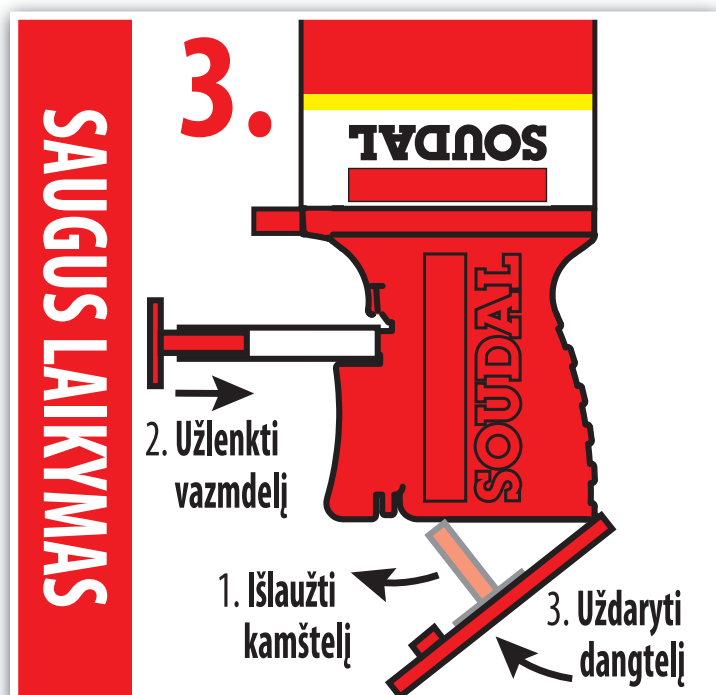

Baigus darbus išlaužti kamštuką. Užkimšti vamzdelį kamšteliu. Uždaryti dangtelį, užblokuojant paspaudėją. Tai padės išvengti nutekėjimo saugojimo ar pervežimo metu.



Prieš sekantį naudojimą stipriai, apie 30 sek., sukratyti balionėlį. Atidaryti dangtelį esanti virš paspaudėjo (atblokuoti paspaudėją) ir pašalinti kamštelį iš vamzdelio.

- Sukietėjusios putos turi būti apsaugotos nuo UV spindulių.
- Dar nesukietėjusias putas pašaliname Soudal putų valikliu.
- Sukietėjusias putas pašalinti mechaniškai arba Soudal PU REMOVER pagalba.